SAMSUNG

HM3300
Bruksanvisning

www.samsung.com Swedish. 08/2013. Rev. 1.1

Läs den här handboken innan du använder headsetet och behåll den för framtida användning. Försäkra dig om att du förstår alla säkerhetsföreskrifter innan du använder headsetet för att använda det på ett säkert och korrekt sätt.
De bilder som används i handboken är endast avsedda som illustrationer. De verkliga produkterna kan variera.

Säkerhetsföreskrifter

- Om du använder headsetet under bilkörning är det viktigt att följa de föreskrifter som gäller för det geografiska område du befinner dig i.
- Montera aldrig, under några omständigheter, isär eller konstruera om ditt headset. Det kan leda till fel i headsetet och headsetet kan till och med gå sönder. Ta med headsetet till ett auktoriserat servicecenter för reparation.
- Håll enheten och alla tillbehör utom räckhåll för små barn och djur. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.
- Undvik att utsätta enheten för mycket låga eller höga temperaturer (under 5 °C eller över 35 °C). Extrema temperaturer kan deformera enheten och minska enhetens laddningskapacitet och livslängd.
- Utsätt inte enheten för väta. Vätskor kan skada den allvarligt. Använd inte enheten när du är våt om händerna. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om din enhet blivit vattenskadad.
- Undvik att använda enhetens lampa nära ögonen på barn och djur.
- Använd inte enheten under åskväder. Åska kan leda till fel i enheten och öka risken för stötar.

Höga ljud kan ge hörselskador. Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka. Använd bara den ljudvolym som krävs för att du ska kunna höra samtalet.

Anvisningsikoner

Innan du startar är det bra att känna till de ikoner som används i handboken:


Varning – situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan.

Aktsam – situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning.

Obs – kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.

Komma igång

Översikt över headsetet

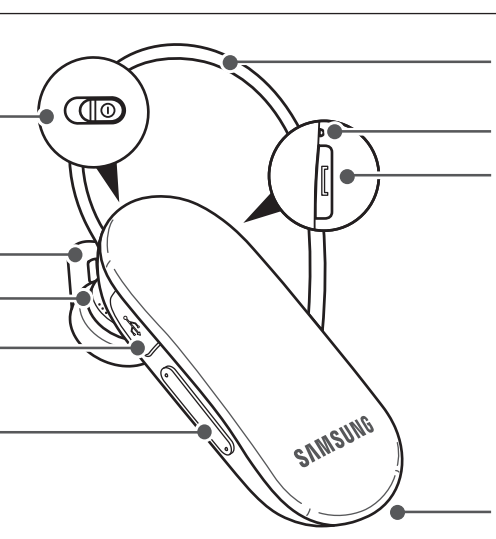

Kontrollera att följande delar finns med: headset, reseadapter, öronbygel, öronkuddar och användarhandbok. Vilka tillbehör som medföljer kan variera.

Knappfunktioner

Knapp	Funktion
Strömbrytare	• Skjut strömbrytaren för att slå på eller av headsetet.
Samtalsknapp	• Håll ned knappen i tre sekunder om du vill aktivera sammankopplingsläget. • Tryck på knappen för att besvara eller avsluta ett samtal. • Håll knappen nedtryckt för att avvisa ett inkommande samtal. • Håll knappen nedtryckt för att parkera ett samtal. • Håll knappen nedtryckt för att växla mellan samtal.
Volym	• Tryck på volymknappen om du vill justera samtalsvolymen. • Håll ned knappen om du vill slå på eller stänga av mikrofonen under ett samtal.

Slå på/stänga av headsetet

Sätta på headsetet

Skjut strömbrytaren till på (on). Lampan blinkar blått fyra gånger.

Första gången du slår på headsetet aktiveras sammankopplingsläget automatiskt i ungefär tre minuter.

Stänga av headsetet


Skjut strömbrytaren till av (off). Indikatorlampan blinkar blått och rött och headsetet stängs sedan av.

Ladda headsetet

Headsetet har ett uppladdningsbart, inbyggt batteri som inte kan tas bort. Kontrollera att headsetet är fulladdat innan du använder det för första gången.

Använd endast laddare som har godkänts av Samsung. Ej godkända laddare eller laddare som inte kommer från Samsung kan skada headsetet eller i extrema fall leda till en explosion. Det kan också göra att garantin på produkten upphör.

1. Anslut reseadaptern till laddningsuttaget på headsetet.
2. Anslut reseadaptern till ett vägguttag. När laddning pågår lyser indikatorlampan rött. Om laddningen inte startar kopplar du ur reseadaptern och ansluter den igen.
3. Indikatorlampan ändrar färg till blått när headsetet är fulladdat. Dra ut reseadaptern ur vägguttaget och headsetet.

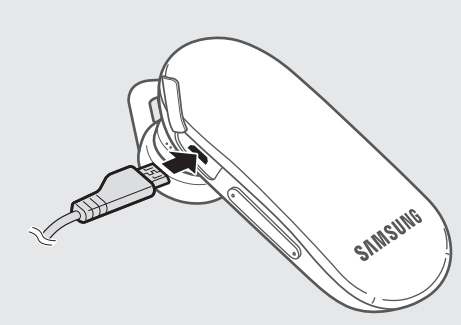

- Upprepade laddningar och urladdningar av headsetet innebär i längden att batteriets prestanda försämras. Det är normalt för alla uppladdningsbara batterier.
- Ring aldrig och besvara aldrig samtal under uppladdning. Koppla alltid ur headsetet från laddaren och besvara därefter samtalet.
- Spara energi genom att koppla ur reseadaptern när den inte används. Eftersom reseadaptern inte har någon strömknapp måste du koppla ur den från vägguttaget för att spara ström när den inte används. Enheten bör vara nära vägguttaget när den laddas.

Kontrollera batterinivån

Om du vill kontrollera laddningsnivån håller du ned Volym ned-knappen och samtalsknappen samtidigt. Indikatorlampan blinkar 5 gånger i någon av följande färger beroende på batterinivån:

Batterinivå	Lampans färg
Över 80 %	Blå
80 ~20%	Lila
Under 20 %	Röd

När batteriet håller på att laddas ur

Headsetets indikatorlampa blinkar rött, och en ljudsignal hörs. Om headsetet stängs av under ett samtal överförs samtalet automatiskt till telefonen.

Ha headsetet på örat

Justera öronbygeln så att den passar det öra som du ska bära headsetet på.





Du kan även använda öronkuddarna (tillval) istället för öronbygeln. Ta bort headsetlocket och sätt på öronkudden. Vrid den sedan åt vänster eller höger beroende på vilket öra som du ska ha headsetet på.

Aktivera/inaktivera indikatorn

Headsetets statuslampa visar dig headsetets aktuella status, men om ljuset är störande nattetid kan lampan stängas av.

- Håll båda Volym-knapparna nedtryckta samtidigt för att aktivera/inaktivera indikatorn.

- Du kan inte stänga av indikatorn i sammankopplingsläget.
- Indikatorlampan fungerar alltid när headsetet sätts på eller stängs av, när ett samtal tas emot, i sammankopplingsläge samt när batteriet är svagt.

Använda headsetet

- Det är inte säkert att alla funktioner kan användas för alla telefonmodeller.
- Vissa enheter, i synnerhet de som inte testats eller godkänts av Bluetooth Special Interest Group (SIG), kanske inte är kompatibla med headsetet.

Så här ser du till att headsetet fungerar på bästa möjliga sätt

- Se till att avståndet mellan headsetet och enheten är så kort som möjligt och undvik att placera dig själv eller något föremål som kan hindra signalen mellan enheterna.
- Om du brukar använda mobiltelefonen med höger hand bör du sätta headsetet på höger öra.
- Om du täcker över headsetet kan detta påverka dess prestanda, så försök att undvika sådana hinder.

Koppla samman och ansluta headsetet

Sammankopplingen innebär att du etablerar en unik, krypterad förbindelse mellan två Bluetooth-enheter som ska tillåtas att kommunicera med varandra.

I sammankopplingsläget måste de två enheterna vara placerade tillräckligt nära varandra.

Sammankoppling med närfältskommunikation (NFC)

Med en NFC-aktiverad telefon är sammankopplingen enkel.

1. Aktivera NFC-funktionen på din telefon.
   - Se till att telefonen är olåst läge.
2. När headsetet är påslaget låter du dess framsida vidröra telefonens NFC-antenn.
3. Håll headsetet mot telefonen tills NFC-sammankopplingen är slutförd.

- Kontrollera enhetens specifikation för NFC-sammankoppling. Vissa NFC-aktiverade enheter stöder inte denna funktion.
- Mer information om NFC finns i användarhandboken till telefonen.

Manuell sammankoppling

1. Aktivera sammankopplingsläget. (Indikatorlampan lyser blått i tre minuter.)
   - Håll ned samtalsknappen i tre sekunder när headsetet är påslaget.
2. Aktivera Bluetooth-funktionen på telefonen och sök efter headsetet (mer information finns i telefonens användarhandbok).
3. Välj headsetet (HM3300) i listan över enheter som telefonen hittar.
   - Ange, vid behov, Bluetooth-PIN-koden 0000 (fyra nollor) när du vill koppla samman enheterna och ansluta headsetet till telefonen.
   - När sammankopplingen är klar kommer headsetet att försöka återansluta varje gång du slår på det.

Sammankoppling med hjälp av funktionen Aktiv sammankoppling

Med funktionen Aktiv sammankoppling söker headsetet automatiskt efter en Bluetooth-enhet inom räckhåll och försöker skapa en anslutning till den.

Kontrollera att telefonens Bluetooth-inställningar gör den synlig för andra enheter.

- Håll samtalsknappen på headsetet nedtryckt i sammankopplingsläget. Indikatorlampan byter färg från blått till lila. Headsetet försöker genomföra en sammankoppling under 20 sekunder.

- Den Bluetooth-telefon som du vill ansluta till får inte vara sammankopplad med andra enheter. Om telefonen redan är ansluten till en annan enhet avslutar du den anslutningen och startar om funktionen Aktiv sammankoppling.
- Alla enheter är inte utrustade med den här funktionen.

Ansluta till två Bluetooth-telefoner

När multipunktsfunktionen är aktiverad kan headsetet kopplas samman med två Bluetooth-telefoner samtidigt.

Så här sätter du på multipunktsfunktionen	Så här stänger du av multipunktsfunktionen
Håll Volym upp-knappen nedtryckt i sammankopplingsläget. Indikatorlampan blinkar blått två gånger.	Håll Volym ned-knappen nedtryckt i sammankopplingsläget. Den röda indikatorlampan blinkar två gånger.

1. När du har anslutit den första Bluetooth-telefonen aktiverar du sammankopplingsläget igen.
2. Aktivera Bluetooth-funktionen på den andra Bluetooth-telefonen och sök efter headsetet (mer information finns i användarhandboken till telefonen).
3. Välj headsetet (HM3300) i listan över enheter som den andra telefonen hittar.
4. Ange, vid behov, Bluetooth-PIN-koden 0000 (fyra nollor) när du ansluter headsetet till den andra telefonen.
5. Återanslut till headsetet från den första Bluetooth-telefonen.

Vissa telefoner kan inte anslutas som en andra Bluetooth-telefon.

Ansluta headsetet till en musikspelare

Du kan också koppla samman headsetet med och ansluta headsetet till, t.ex. en MP3-spelare. Du ansluter headsetet till en musikspelare på samma sätt som till en telefon. När både telefonen och musikspelaren är anslutna till headsetet kan du ringa och ta emot samtal på telefonen samtidigt som du lyssnar på musikspelaren.

Det går inte att styra uppspelningen med headsetet.

Återansluta headsetet

Om anslutningen förloras medan den används:
- Tryck på samtalsknappen på headsetet eller använd telefonens Bluetooth-meny.

När headsetet är sammankopplat med en telefon görs automatiskt ett anslutningsförsök varje gång det slås på. Om multipunktsfunktionen är aktiverad försöker headsetet återansluta till de två senast använda enheterna. Alla enheter är inte utrustade med den här funktionen.

Koppla från headsetet

Stäng av headsetet eller använd Bluetooth-menyn på telefonen.

Använda samtalsfunktioner

- Vilka samtalsfunktioner som är tillgängliga kan variera mellan olika telefoner.
- Vissa funktioner är bara tillgängliga när du använder handsfreeprofilen.

Ringa ett samtal

Återuppringning av det senaste numret

Ringa upp det senast slagna numret på den primära telefonen:
- Håll samtalsknappen nedtryckt.

Ringa upp det senast slagna numret på den sekundära telefonen:
- Tryck två gånger på samtalsknappen.

Vissa telefoner öppnar samtalslistan när samtalsknappen trycks ned första gången. Tryck på samtalsknappen igen för att ringa upp det markerade numret.

Ringa upp ett nummer med röstuppringning

Tryck på samtalsknappen.

Funktionen är bara tillgänglig på den primära telefonen.

Besvara ett samtal

Tryck på samtalsknappen för att svara på ett inkommande samtal.

Avvisa ett samtal

Håll samtalsknappen nedtryckt för att avvisa ett inkommande samtal.

Om det ringer samtidigt på båda de anslutna telefonerna kan du bara besvara eller avvisa samtalet på den primära telefonen.

Avsluta ett samtal

Tryck på samtalsknappen för att avsluta ett samtal.

Alternativ som kan användas under ett samtal

Du kan använda följande funktioner under ett samtal.

Ställa in volymen

Justera volymen genom att trycka på knappen Volym upp eller Volym ned.

Det hörs en signal när volymen i headsetet når den högsta eller lägsta nivån.

Stänga av mikrofonen

Om du vill stänga av mikrofonen så att personen du talar med inte kan höra dig håller du ned någon av volymknapparna. När mikrofonen är avstängd hörs en signal från headsetet med jämna mellanrum. Håll ned någon av volymknapparna en gång till när du vill slå på mikrofonen igen.

Flytta samtalet mellan telefonen och headsetet

Tryck på samtalsknappen på headsetet när du vill flytta ett samtal från telefonen till headsetet.

Parkera ett samtal

Håll samtalsknappen nedtryckt om du vill parkera ett pågående samtal.

Besvara ett andra samtal

- Tryck på samtalsknappen för att avsluta det första samtalet och besvara ett andra samtal.
- Håll samtalsknappen nedtryckt för att parkera det första samtalet och besvara ett andra samtal. Håll samtalsknappen nedtryckt för att växla mellan det pågående samtalet och det parkerade samtalet.

Använda röstmeddelanden

Röstmeddelanden informerar om headsetets status och ger dig anvisningar om hur du använder det. Om du inte kan höra några röstmeddelanden kontrollerar du att röstmeddelandefunktionen är aktiverad.

Aktivera och inaktivera röstanvisningar

Slå på röstanvisningar

Håll Volym upp-knappen nedtryckt i tre sekunder i sammankopplingsläget. Du hör meddelandet *"Voice prompt is on".* (Röstmeddelandefunktionen är på).

Stänga av röstanvisningar

Håll Volym ned-knappen nedtryckt i tre sekunder i sammankopplingsläget. Du hör meddelandet *"Voice prompts is off".* (Röstmeddelandefunktionen är avstängd).

Ändra språk

Vilka språk som stöds kan variera beroende på i vilken region produkten köptes.
- Håll båda volymknapparna nedtryckta samtidigt i sammankopplingsläget om du vill välja språk.

Lista över röstanvisningar

Status	Röstmeddelande
När du sätter på eller stänger av headsetet	*"Power on"*(Enheten är på) eller *"Power off"* (Enheten är av)
När du aktiverar sammankopplingsläget	*"Ready to pair. Search for the headset from the Bluetooth menu"*(Klar för sammankoppling. Sök efter headsetet från Bluetooth-menyn)
När du sätter på eller stänger av multipunktsfunktionen	*"Multi-point mode is on"* (Multipunktsfunktionen är på) eller *"Multi-point mode is off"* (Multipunktsfunktionen är av)
När du ansluter headsetet till enheterna	*"Device is connected"* (Enheten är ansluten) eller *"Two devices are connected"* (Två enheter är anslutna)
När du bryter förbindelsen mellan headsetet och en enhet	*"Device is disconnected"*(Enheten är frånkopplad)
När du avvisar eller avslutar ett samtal	*"Call terminated"*(Samtalet avslutas)

* Innehållet i röstmeddelandet kan variera beroende på i vilken region produkten köptes.

Återställa headsetet

När du kopplar ihop headsetet med en enhet sparas automatiskt information om anslutningen och olika inställningar, till exempel mobiltelefonens Bluetooth-adress och enhetstyp.

Om du vill återställa headsetets inställningar för anslutningen gör du så här:
- Håll båda volymknapparna och samtalsknappen nedtryckta samtidigt i tre sekunder i sammankopplingsläget. Lampan blinkar blått fyra gånger.

När du återställer headsetet raderas alla dess anslutningsinställningar och anslutningen till telefonen bryts. För att kunna använda headsetet måste du koppla ihop det med en enhet igen.

Bilaga

Specifikationer

Objekt	Specifikation och beskrivning
Bluetooth-version	3.0
Profiler som stöds	Headsetprofil, handsfreeprofil, Advanced Audio Distribution-profil
Räckvidd	Upp till 10 meter
Standbytid	Upp till 140 timmar*
Samtalstid	Upp till 4 timmar*
Speltid	Upp till 3,5 timmar*
Uppladdningstid	Ca 2 timmar

* Den verkliga tiden kan variera beroende på telefontyp och användningssätt.

Vanliga frågor

Headsetet blir inte fullt uppladdat.	Headsetet och reseadaptern kanske inte är anslutna på rätt sätt. Ta loss headsetet från reseadaptern, anslut det igen och ladda headsetet.
Jag kan inte använda alla funktioner som beskrivs i handboken.	Tillgängliga tjänster kan variera beroende på den anslutna enheten. Om ditt headset är anslutet till två enheter samtidigt kanske vissa tjänster inte är tillgängliga.
Fungerar headsetet med min stationära/bärbara dator eller handdator?	Headsetet fungerar med enheter som stöder headsetets Bluetooth-version och -profiler.
Varför hörs ett eko under samtalet?	Ställ in headsetets volym eller flytta till en annan plats och försök på nytt.
Varför hör jag störningar under samtalet?	Apparater som t.ex. sladdlösa telefoner och trådlösa nätverk kan störa samtalet. Störningarna reduceras om du ökar avståndet till andra enheter som använder eller skapar radiovågor.
Kan headsetet störa elektroniken, radion eller datorn i bilen?	Headsetets effekt är betydligt lägre än den hos vanliga mobiltelefoner. Signalerna som sänds ut överensstämmer med den internationella Bluetooth-standarden. Du behöver därför inte vara rädd för att att vanlig elektronisk utrustning störs.
Kan andra användare av Bluetooth-telefoner höra mitt samtal?	När du kopplar samman headsetet med din Bluetooth-telefon skapas en privat länk mellan dessa, och enbart mellan dessa två Bluetooth-enheter. Den trådlösa Bluetooth-teknik som används i headsetet är inte lätt att avlyssna för tredje part eftersom trådlösa Bluetooth-signaler har betydligt lägre signaleffekt än de signaler som produceras av en vanlig mobiltelefon.
Hur rengör jag headsetet?	Torka av det med en torr och mjuk trasa.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Märkningen på produkten, tillbehör eller dokument anger att produkten och dess elektroniska tillbehör (till exempel laddare, headset, USB-kabel) inte ska slängas tillsammans med annat hushållsavfall.

För att förhindra skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för ytterligare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera de villkor som anges i köpeavtalet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder söm överstiger de gränsvärden som anges i EG-direktivet 2006/66.

Batteriet i denna produkt kan inte bytas av användaren. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information om byte av batteriet. Försök inte ta bort batteriet eller kassera det i en eld. Demontera inte, tryck inte ihop och stick inte hål på batteriet. Om du avser att kassera produkten kan en avfallsstation vidta lämpliga åtgärder för återvinning och behandling av produkten, inklusive batteriet.

Garanti och utbyte av delar

Samsungs garanti omfattar material-, konstruktions- och tillverkningsfel under en period av ett år efter första inköpsdatum.*

Om fel uppkommer under normal användning och service under garantiperioden ska produkten returneras till den återförsäljare hos vilken produkten ursprungligen inköptes eller till en godkänd serviceverkstad. Samsungs, och utsett serviceföretags, ansvarsskyldighet är begränsad till kostnaden för reparation eller utbyte av den enhet som garantin avser.
- Garantin är begränsad till den ursprungliga köparen.
- Inköpskvitto eller annat inköpsbevis krävs för korrekt garantihantering.
- Garantin gäller inte om produktetiketten avlägsnas eller om produkten har utsatts för åverkan, har installerats på fel sätt eller har ändrats eller reparerats av en obehörig person.
- Garantin gäller inte för förbrukningsartiklar med begränsad livslängd som t.ex. batteri och andra tillbehör.
- Samsung ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som inträffar under leverans. Reparationsarbete av obehörig tredje part på produkter från Samsung åsidosätter alla garantier.

* Garantiperiodens längd kan variera mellan olika regioner.

